

# Typ 327xx, 328xx, 397xx, 398xx, 492xx, 493xx, 530xx, 656xx, 657xx, 658xx, 659xx, 859xx, 2 444xx, 2 656xx

# Milotec

**AUTO-EXTRAS**




**327xx** Škoda Fabia I. Limousine 01/00-08/04, Fac. 09/04 →  
**328xx** Škoda Fabia I. Combi/Stuf. 11/00-08/04, Fac. 09/04 →  
**397xx** Škoda Fabia II. Limousine 03/07 →  
**398xx** Škoda Fabia II. Combi 01/08 →  
**492xx** Škoda Octavia I. Limousine 04/97-08/00, Fac. 09/00 → (+RS 05/01 →)  
**493xx** Škoda Octavia I. Combi 07/97-08/00, Fac. 09/00 → (+RS 08/02 →)  
**530xx** Škoda Roomster 03/06 →

**656xx** Škoda Octavia II. Limousine 06/04 - 11/08 & Limousine RS Facelift 05/09 →  
**657xx** Škoda Octavia II. Combi 01/05 - 11/08 & Facelift 12/08 →  
**658xx** Škoda Octavia II. RS Combi 11/05 →  
**659xx** Škoda Octavia II. Scout Combi  
**859xx** Škoda Yeti 09/09 →  
**2 444xx** Škoda Superb II. Combi 01/10 →  
**2 656xx** Škoda Octavia II. Limousine Facelift 12/08 →

xxx04 ABS schwarz  
 ABS černý  
 ABS black  
 ABS noir

xxx06 ABS Carbon-Design  
 ABS karbonový design  
 ABS Carbon-Design  
 ABS Désign Carbone

xxx15 ABS silber matt  
 ABS stříbrný matný  
 ABS silver pale  
 ABS argent mat

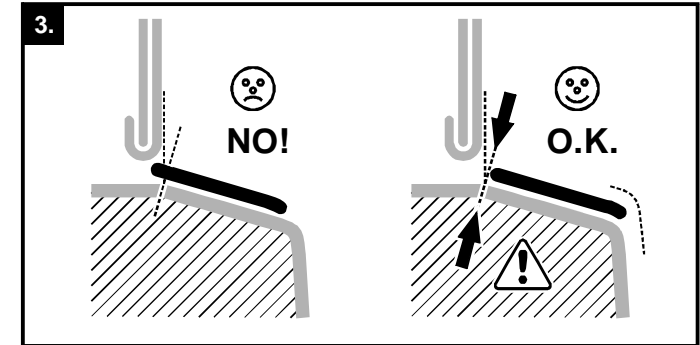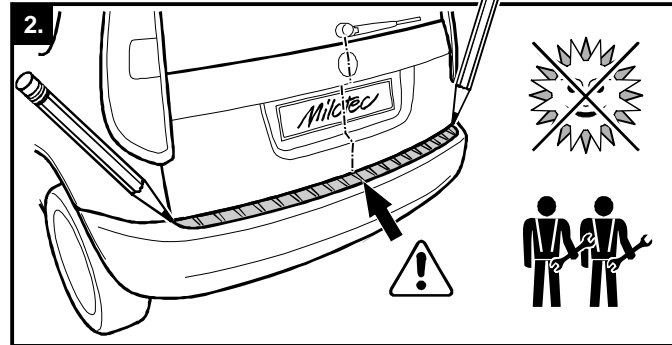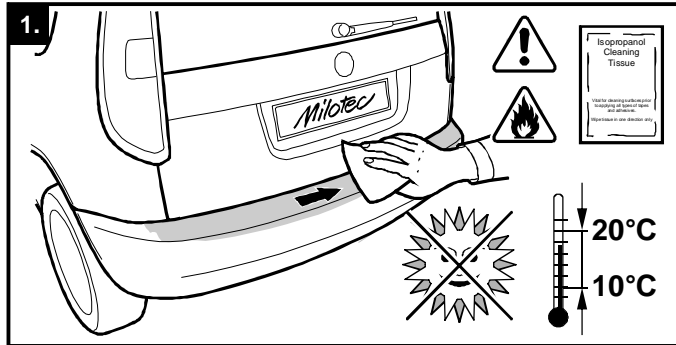

## Ladekantenschutz

### MONTAGEANLEITUNG

**Lieferumfang:**  
 1x Ladekantenschutz aus ABS, versehen mit speziellem Doppelklebeband  
 1x Isopropanol-Reinigungstuch  
 1x Montageanleitung

**Hinweis:** Die Montage muss von zwei Personen vorgenommen werden und sollte bei einer Aussentemperatur von ca. 20°C erfolgen. Vor dem Verkleben darf das Teil nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da die Applikationsfolie sonst sehr schlecht zu entfernen ist.

**Wichtig:** Transp. Oberflächen-Schutzfolie unbedingt entfernen. Zum Entfetten der zu beklebenden Fläche am Stossfänger bitte nur das beilieg. Reinigungstuch verwenden (Bild 1).

**Vorsicht:** Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!

1. Die vorgesehene Klebefläche mit Wasser abwaschen und nach dem Abtrocknen sorgfältig mit dem Reinigungstuch reinigen. Nunmehr mit Hilfe einer zweiten Person den Ladekantenschutz in Position bringen, mittig ausrichten und mit einem Stift die Konturen anzeichnen (Bild 2). Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Ladekantenschutz nicht zu weit vorn angelegt wird, damit die Heckklappe freigängig schliessen kann (Bild 3). **Dieser Vorgang (so genannte Trockenübung) darf nicht unterschätzt werden.**

2. Die Applikationsfolie vorsichtig abziehen. Die zweite Person muss jetzt die Positionierung innerhalb der Markierung überwachen, damit ein korrektes Verkleben gesichert ist. **Eine nochmalige Verklebung ist nicht möglich - die Haftung ist dann nicht mehr gewährleistet und das Teil kann beschädigt werden.**

3. Den Ladekantenschutz nunmehr auf der kompletten Fläche gut andrücken.

Die Waschanlagenfestigkeit ist nach 24 Stunden erreicht.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras!

## Práh pátých dveří

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

**Obsah balení:**  
 1x práh z ABS zespod opatřený oboustrannou lepicí páskou  
 1x odmašťovací ubrousek  
 1x montážní návod

**Pozor:** Nevystavujte lepený díl vyšším teplotám. Montáž neprovádějte na přímém slunečním svitu - nesmí dojít k ohřátí prahu od sluníčka, neboť ochranná fólie oboustranné lepicí pásky jde poté daleko hůře strhnout! Montáž provádějte v suchém prostředí při teplotě +10°C až +20°C.

**Důležité:** Použití odmašťovacího ubrousku je nezbytné pro dokonalé odmaštění povrchu před použitím všech typů pásek a lepidel! Povrch utírejte jen v jednom směru (viz.obr.1). Obsahuje vysoce hořlavý Isopropanol!

**Poznámka:** Před montáží odstraňte z vnější strany plastového výtlisku ochrannou fólii.

1. Nejlépe za pomoci druhé osoby usadte nanečisto práh na své místo, vystředte jej a měkkou tužkou si vyznačte okraje dílu (viz.obr.2). Zkoušku usazení a označení konečné polohy prahu nepodceňujte! **Díl musí být při vlastním lepení usazen napoprvé, jinak není zaručeno dostatečné přilnutí.** Dbejte na správnou polohu usazení prahu, který nesmí být přilepen pod hranou pátých dveří / víka kufru (viz.obr.3).

2. Opatrným odstraněním ochranné fólie ze všech lepicích pásek zespod dílu připravte díl k přilepení.

3. Opět za pomoci druhé osoby práh opatrně přilepte. Nakonec práh po celé jeho délce přitlačte k narážníku.

Po dobu 24 hodin nepoužívejte myčku.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

## Loading edge protection

### FITTING INSTRUCTIONS

**The pack contains:**  
 1x loading edge protection made of ABS, fitted with special double-sided adhesive tape  
 1x isopropanol cleaning tissue  
 1x fitting instructions

**Note:** Two persons are required for the assembly, which should be performed at an outside temperature of approx. 20°C. The part should not be exposed to direct sunlight before being adhered as this makes the application foil difficult to remove.

**Important:** It is absolutely necessary to remove the transparent protective foil. For greasing the bumper surface to be processed please use the supplied cleaning tissue only (fig. 1).

**Caution:** Isopropanol cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!

1. First, clean the intended adhesive surface with water and after thorough drying with the cleaning tissue. Place the loading edge protection in position, center it and mark the contours with a pencil (fig. 2). Please strictly observe not to attach the loading edge protection too close to the front so that the hatchback can easily be closed (fig. 3). **The importance of this step (so-called dry run) cannot be overemphasized.**

2. Remove the application foil carefully. Now, the second person must supervise the positioning within the marking to enable correct adhering. **It is not possible to repeat this process - adhesion is no longer guaranteed and the part can be damaged.**

3. Now press the loading edge protection down firmly over the whole surface.

The vehicle is carwash-proof in 24 hours.

Milotec Auto Extras wishes a pleasant drive

## Protection de rebord de coffre

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Fournitures :**  
 1x protection de rebord de coffre en ABS, pourvue d'un ruban adhésif spécial  
 1x chiffon de nettoyage à isopropanol  
 1x instructions de montage

**Note:** Le montage doit être effectué par deux personnes et de préférence à une température ambiante d'env. 20°C. Avant le collage, éviter une exposition de la pièce aux rayons solaires, car sinon la feuille protectrice s'enlève très difficilement.

**Note importante:** Veiller absolument à enlever la feuille protectrice transparente. Pour dégraisser la surface d'encollage du pare-chocs, n'utiliser que le chiffon de nettoyage ci-joint (fig. 1).

**Attention:** Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables - donc ne jamais fumer pendant le montage !

1. Nettoyer tout d'abord la surface prévue pour le collage avec de l'eau, la sécher et ensuite l'essuyer soigneusement à l'aide du chiffon ci-joint. Demander l'aide d'une deuxième personne et positionner avec elle la protection du rebord au milieu et marquer les contours à l'aide d'un crayon (fig. 2). Il faut absolument éviter de positionner la protection trop en avant pour que le hayon puisse être ouvert et fermé sans obstacle. (fig. 3). **Cette opération (appelée « l'essai à sec ») est très importante.**

2. Enlever la feuille protectrice avec prudence. Maintenant, la deuxième personne doit surveiller le positionnement à l'intérieur des repères marqués afin d'assurer un encollage correct. **Il est impossible de répéter l'encollage, l'adhésion correcte n'est plus assurée et la pièce peut alors être détériorée.**

3. Ensuite exercer de la pression sur la surface complète de la protection du rebord de coffre.

La résistance au car-wash est assurée au bout de 24 heures.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !