

MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories
KIA SORENTO '09>



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

GP/253/IX
GPO/253/IX
DSP/253/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA OVAL GRAND
PEDANA AND DESIGN SIDE PROTECTION

ITA

GRAND PEDANA IN ACCIAIO INOX GRAND
PEDANA OVALE E PROTEZIONE LATERALE
DESIGN


FR

GRAND PEDANA EN ACCIER INOX GRAND
PEDANA OVALE ET PROTECTION LATERALE
DESIGN

KIA SORENTO '09>

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	TE 10X50 x 4	L	M12 x6
B	M10 Autoblocking Autobloccante Autobloquant x 4	M	35x12x3 x 1
C	P/95 x 2	N	S/253/A/ DX-SX x 2
D	Ø 10 x 2	O	S/253/P/ DX-SX x 2
E	Ø 10 x 2		
F	M10 x 2		
G	P/176 x 6		
H	Ø 12 x 6		
I	Ø 12 x 6		

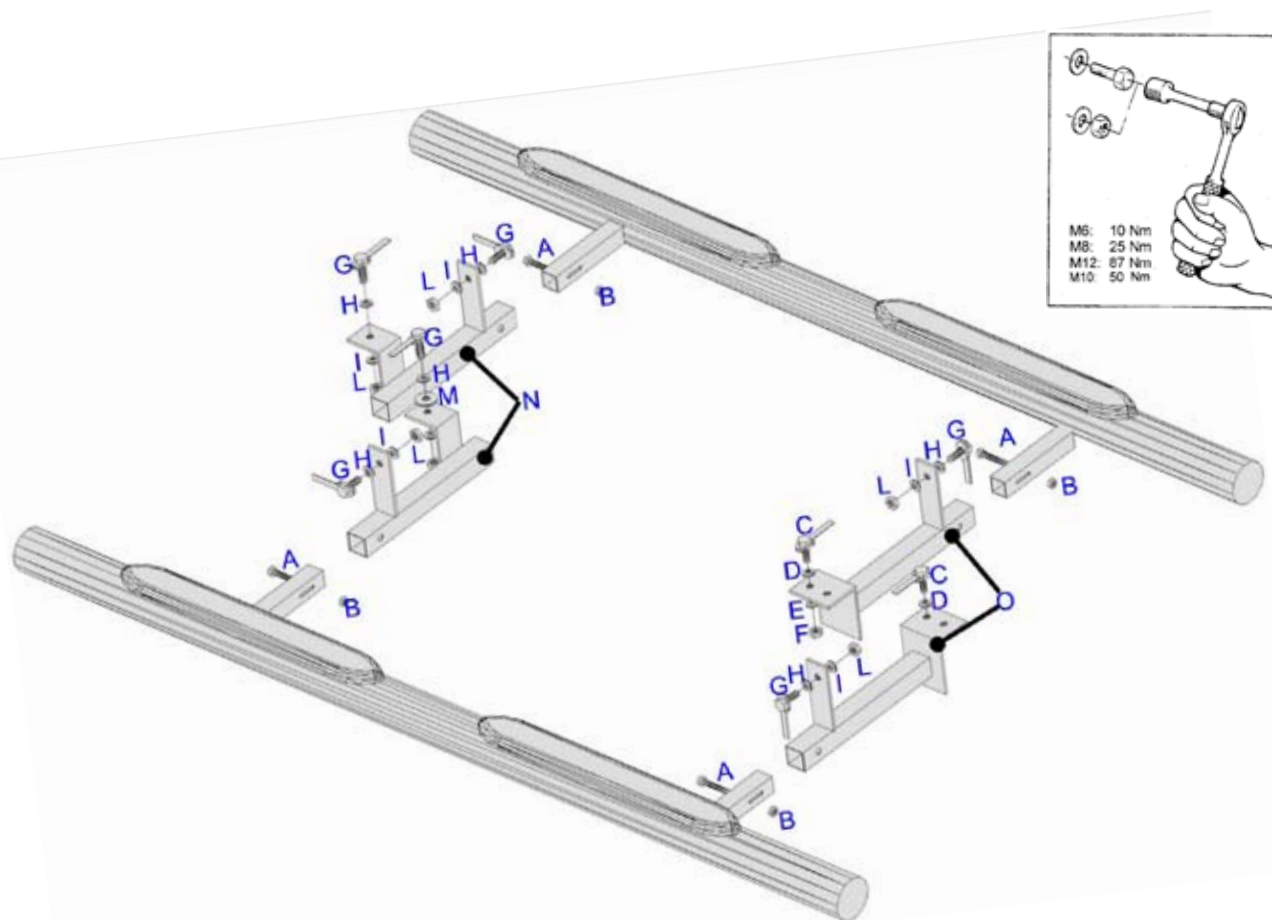

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the rubber protections (one per side) as shown in pictures 1 and 2.
2. Insert C and G in the holes just freed (pictures 3 and 4). **WARNING:** avoid G to fall inside the chassis.
3. Fit O on C and using D,E,F,G and H,I,L as shown in pictures 5 and 6.

REAR SIDE

4. Remove the n.4 plastic caps (two per side) shown in picture 7.
5. Insert C and G in the holes just freed (pictures 8 and 9). **WARNING:** avoid G to fall inside the chassis.
6. Fit N on C and G using G,H,I,L (picture 10).
7. Tighten all th set of bolts

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere le protezioni in gomma (due per lato) come indicato in foto 1 e 2.
2. Inserire C e G nei fori appena liberati (foto 3 e 4) **ATTENZIONE:** non far cadere G all' interno del telaio.
3. Fissare il supporto O su C e G utilizzando D,E,F,G e H,I,L come indicato in foto 5 e 6.

PARTE POSTERIORE

4. Rimuovere i n.4 tappi in plastica (due per lato) indicati nella foto 7.
5. Inserire C e G nei fori appena liberati (foto 8 e 9) **ATTENZIONE:** non far cadere G all' interno del telaio.
6. Montare i supporti N su C e G utilizzando G,H,I,L (foto 10).
7. Serrare tutta la bulloneria

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les protections en plastique (une pour côté) comme indiqué dans les photos 1 et 2.
2. Insérer C et G dans les trous libérés (photos 3 et 4). **ATTENTION:** ne pas faire tomber G à l'intérieur du châssis.
3. Monter O sûr C et G en utilisant D,E,F,G et H,I,L comme indiqué dans les photos 5 et 6.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever les n.4 bouchons en plastique (2 pour côté) indiqués dans la photo 7.
5. Insérer C et G dans les trous libérés (photo 8 et 9) **ATTENTION:** ne pas faire tomber G à l'intérieur du châssis.
6. Monter N sûr C et G en utilisant G,H,I,L (photo 10).
7. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
21/10/09	GP/253/IX GPO/253/IX DSP/253/IX	KIA SORENTO '09

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da

**Botta
Pietro**