

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

CITROËN BERLINGO



Item Code

: **TPS/230/IX**

Codice Articolo

TPSO/230/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS


ITA

TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX







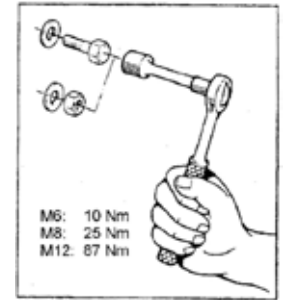







FR


PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

CITROËN BERLINGO



Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TBCEI 8X20 x 4	L	 Ø 10 x 2
B	 Ø 8 x 6	M	 Ø 10 x 2
C	 Ø 8 x 6	N	 M 10 x 2
D	 M 8 x 6	O	 TPSO/230/B x 2
E	 TE 6X25 x 4	P	 TPSO/230/C x 2
F	 Ø 6 BIG GRANDI GRAND x 8		
G	 Ø 6 x 4		
H	 M 6 x 4		
I	 TPSO/230/D x 2		

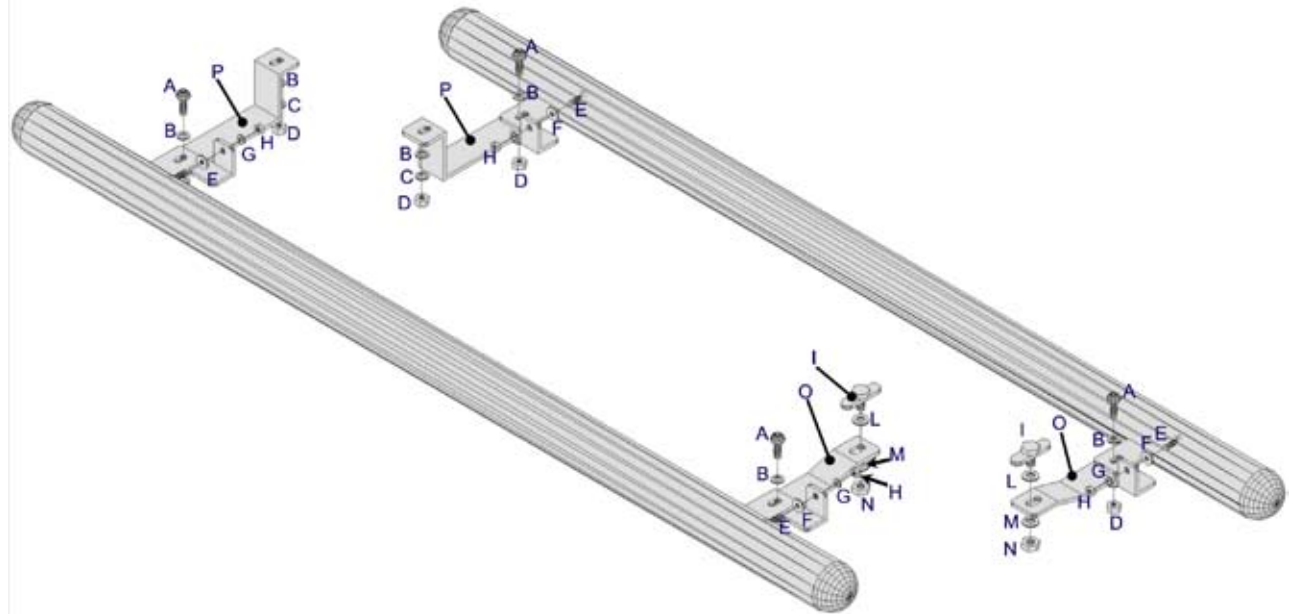

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert I in the hole shown in pictures 1 and 2.
2. Fit the O bracket on A using L,M,N as shown in picture 3.
3. To fit more tightly the bracket drill a \varnothing 7 hole as shown in picture 4 and insert E in the hole just drilled tightening with F,G,H.

REAR SIDE

4. Fit the P bracket on the bolt that comes out of the bodywork on the backside as shown in picture 5 using B,C,D.
5. To fit more tightly the bracket drill a \varnothing 7 hole as shown in picture 5 and insert E in the hole just drilled tightening with F,G,H.
6. Fit the brackets welded to the accessory on O and P using A,B,C,D.
7. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire I nel foro indicato in foto 1 e 2.
2. Montare la staffa O su A utilizzando L,M,N come indicato in foto 3.
3. Per un ulteriore fissaggio della staffa praticare un foro \varnothing 7 come indicato in foto 4 inserire E nel foro appena praticato e serrare utilizzando F,G,H.

PARTE POSTERIORE


4. Montare la staffa P sul bullone che fuoriesce dal telaio nella parte posteriore come indicato in foto 5 utilizzando B,C,D.
5. Per un ulteriore fissaggio della staffa praticare un foro \varnothing 7 come indicato in foto 5 inserire E nel foro appena praticato e serrare utilizzando F,G,H.
6. Fissare le staffe saldate all'accessorio sulle staffe O e P utilizzando A,B,C,D.
7. Serrare tutta la bulloneria.


FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer I dans le trou indiqué dans les photos 1 et 2.
2. Monter la patte de fixation O sur A en utilisant L,M,N comme indiqué en photo 3.
3. Pour mieux fixer la patte percer un trou \varnothing 7 comme indiqué en photo 4, insérer E dans le trou percé et serrer avec F,G,H.

PARTIE POSTERIEURE

4. Monter la patte de fixation P sur le boulon qui sort du châssis dans la partie postérieure comme indiqué en photo 5 en utilisant B,C,D.
5. Pour mieux fixer la patte percer un trou \varnothing 7 comme indiqué en photo 5, insérer E dans le trou percé et serrer avec F,G,H.
6. Fixer les patte soudées à l'accessoire sur les pattes de fixation O et P en utilisant A,B,C,D.
7. Serrer toute la boulonnerie.

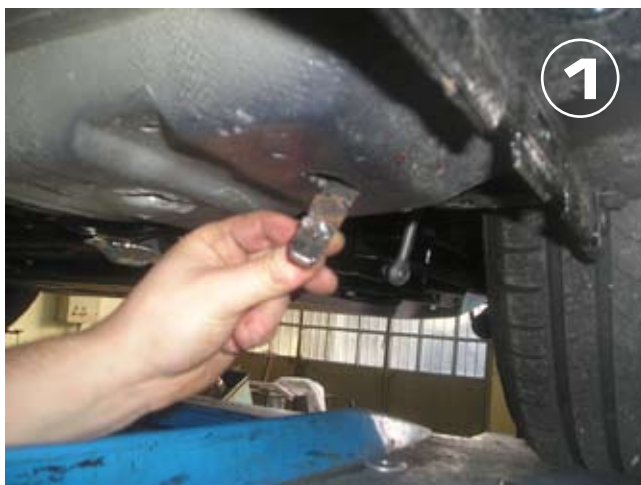

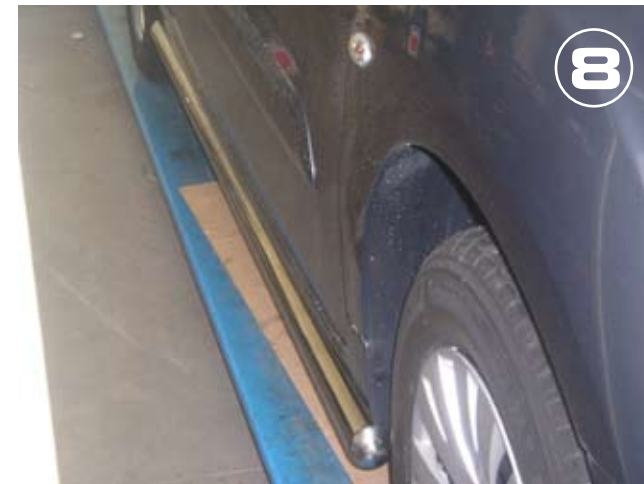

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
24/11/08	TPS/230/IX TPSO/230/IX	CITROËN BERLINGO

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

Botta
Pietro