

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

KIA SOUL



Item Code

: GP/243/IX

Codice Articolo

GPO/243/IX

Référence Article

DSP/243/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA OVAL GRAND
PEDANA AND DESIGN SIDE PROTECTION

ITA














GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO INOX



FR

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER INOX

KIA SOUL

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A		P/152/A x 4	I		TPS/243/D x 2
B		Ø 8 x 16	L		TE 8x25 x 8
C		Ø 8 x 16	M		GPO/243/B x 2
D		M8 x 14	N		GPO/243/B x 2
E		Dado in gabbia M6 x 6	O		TE 8x30 x 2
F		TE 6x20 x 2			
G		Ø 6 Big Grandi Grand x 2			
H		Ø 6 x 2			

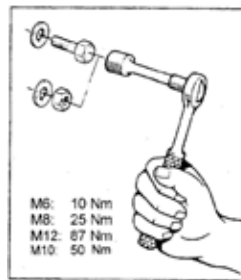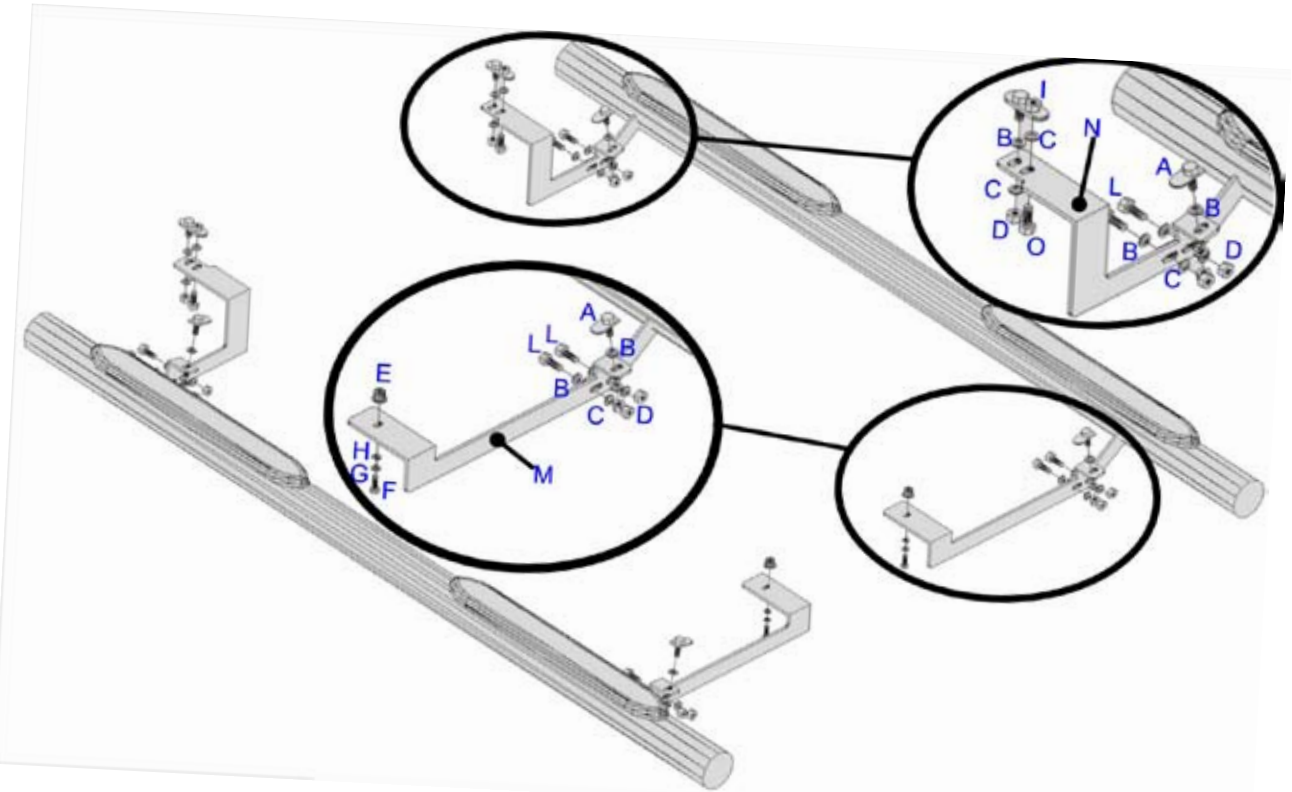

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic caps (one per side) and insert A as shown in pictures 1 and 2.
2. Insert E in the hole shown in picture 3.
3. Fit M on E and G using F,G,H,B,C,D as shown in pictures 4 and 5.

REAR SIDE

4. Remove the n.4 plastic caps (two per side) shown in pictures 1 and 7.
5. Insert A and I as shown in pictures 6 and 8.
6. Fit N on A and I using B,C,D,O and A,B,C,D.
7. Tighten all th set of bolts

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i 2 tappi in plastica (uno per lato) e inserire A (foto 1 e 2).
2. Inserire E nel foro indicato in foto 3.
3. Fissare il supporto M su E e A utilizzando F,G,H B,C,D come indicato in foto 4 e 5.

PARTE POSTERIORE


4. Rimuovere i n.4 tappi in plastica (due per lato) indicati nella foto 1 e 7.
5. Inserire A e I come indicato in foto 6 e 8.
6. Montare i supporti N su A e I utilizzando B,C,D,O e A,B,C,D.
7. Serrare tutta la bulloneria


FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les bouchons en plastique (un pour côté) et insérer A (photo 1).
2. Insérer E dans le trou indiqué en photo 3.
3. Monter M sûr E et A en utilisant F,G,H et B,C,D comme indiqué dans les photos 4 et 5.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever les n.4 bouchons en plastique (2 pour côté) indiqués dans les photos 1 et 7.
5. Insérer A et I comme indiqué dans les photos 6 et 8.
6. Monter N sûr A et I en utilisant B,C,D,O et A,B,C,D.
7. Serrer toute la boulonnerie.

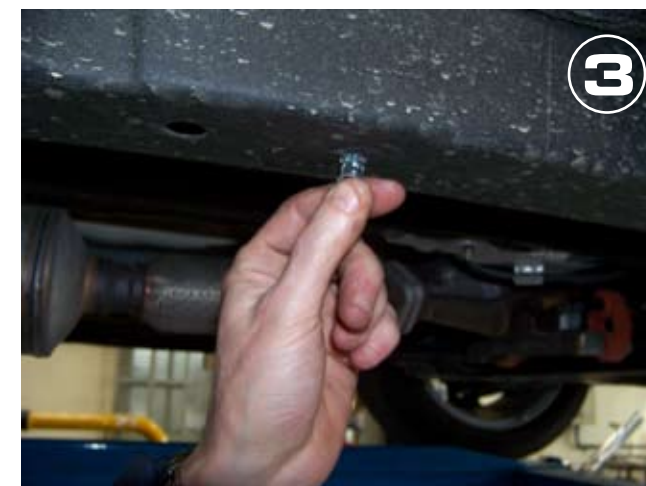

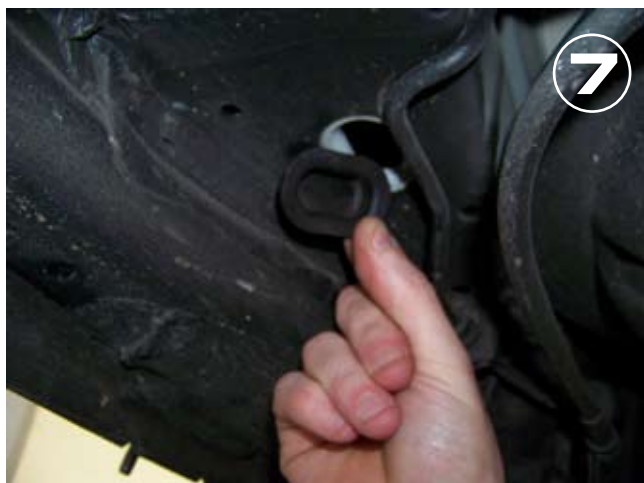

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
14/04/09	GP/243/IX GPO/243/IX DSP/243/IX	KIA SOUL



Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
 Pietro**