


TOYOTA LAND CRUISER 125 3P/DOORS 04/06



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

PER IL MONTAGGIO DEL SUPPORTO S/138P/DS (LATO GUIDA-PARTE POSTERIORE) OCCORRE SVITARE IL BULLONE SU CUI SONO FISSATI I TUBI DEI FRENI, QUINDI INSERIRE IL SUPPORTO S/138P/DS E LA RELATIVA CHIUSURA C/138P/DS SUI QUALI MONTARE LA PEDANA.

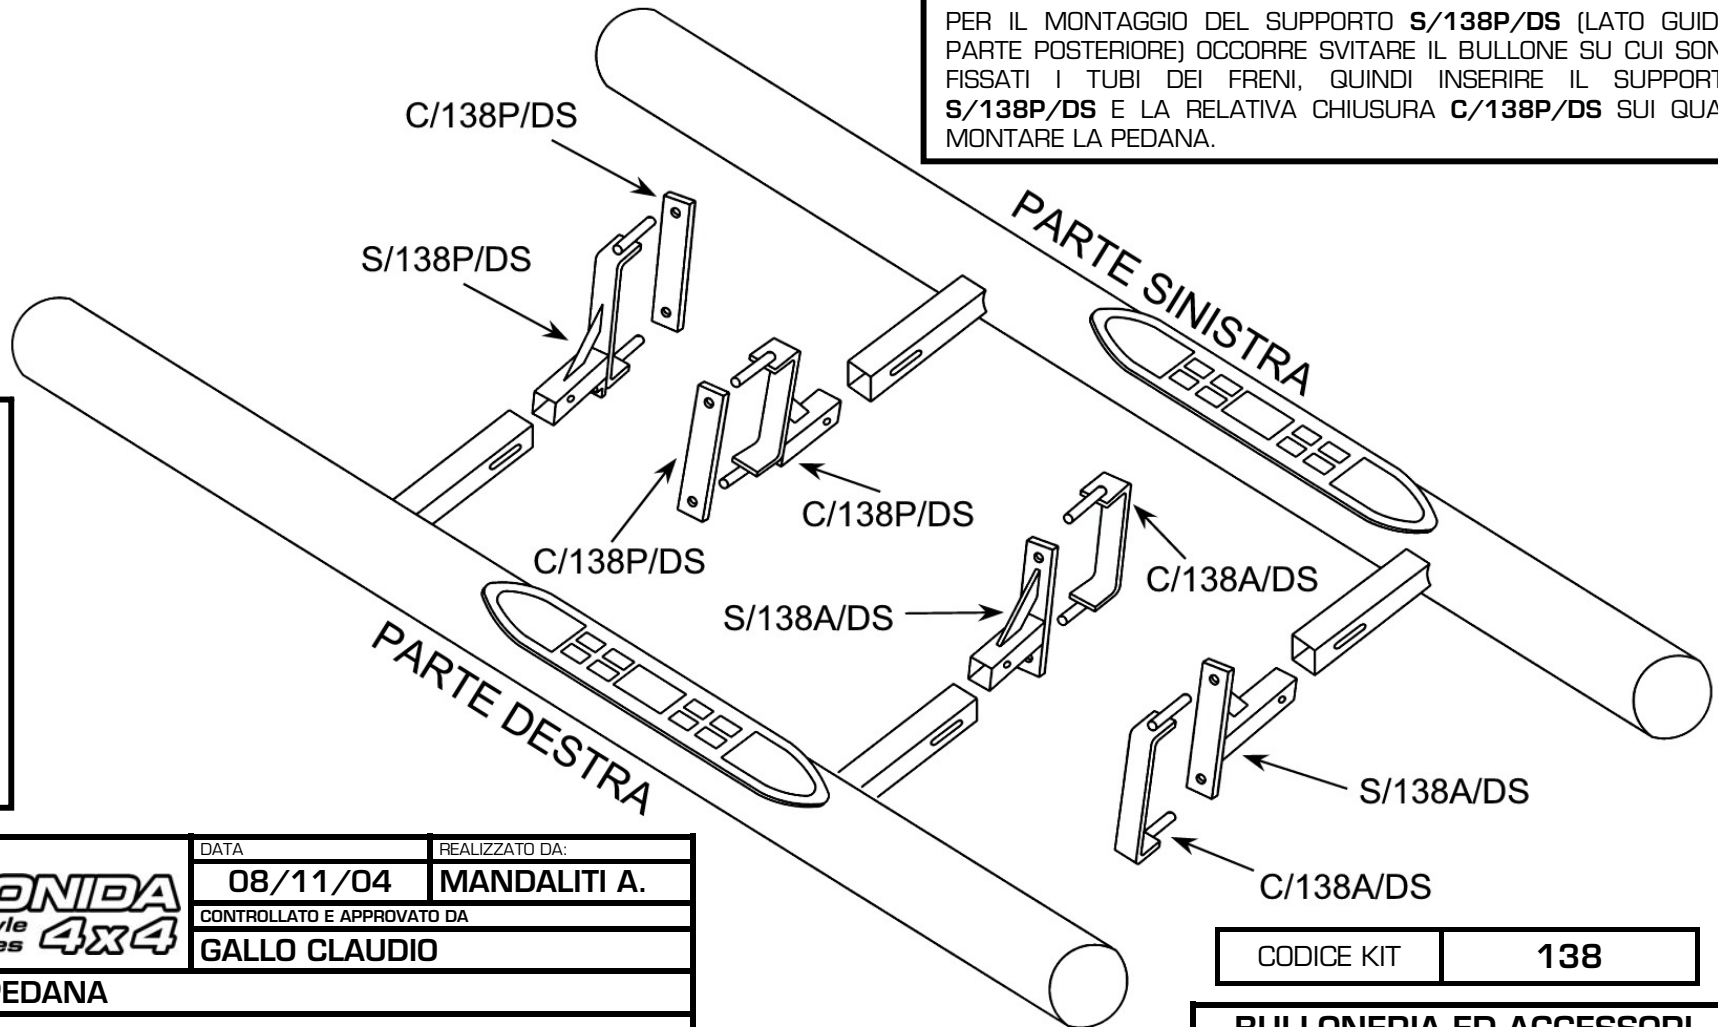

TO FIT THE S/138P/DS BRACKET (REAR DRIVER SIDE) IT IS NECESSARY TO UNSCREW THE BOLT THAT HOLDS THE BRAKES PIPES, THEN INSERT THE S/138P/DS BRACKET AND ITS C/138P/DS CLOSING ON WHICH THE GRAND PEDANA HAS TO BE FITTED.

	DATA	REALIZZATO DA:
	08/11/04	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	GRAND PEDANA	
	TOYOTA LAND CRUISER 125 3P 04/06	
ARTICOLO: ITEM:	GP/139/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless steel AISI 304 version

CODICE KIT	138
------------	-----

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLTS AND ACCESSORIES	
4	TE 10 x 50 - BOLT
12	M10 AUTOB. - NUT