

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

VOLKSWAGEN TIGUAN 2007

TREND & FUN / SPORT & STYLE VERSIONS



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **GP/233/IX**
GPO/233/IX
DSP/233/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVAL GRAND
PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

ITA

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO
INOX

FR


GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER
INOX

VOLKSWAGEN TIGUAN 2007

TREND & FUN / SPORT & STYLE VERSIONS

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A	TE 10X50 x 4	I	P/233/A x 2
B	M10 Autoblocking Autobloccante Autobloquant x 4	L	TE 6x30 x 4
C	TPS/163/B x 4	M	Ø 6 x 4
D	TE 8x35 x 4	N	Ø 6 x 4
E	M8 x 6	O	S/233/A/ DX-SX x 2
F	Ø 8 x 10	P	S/233/P/ DX-SX x 2
G	Ø 8 x 10		
H	P/152/A x 2		

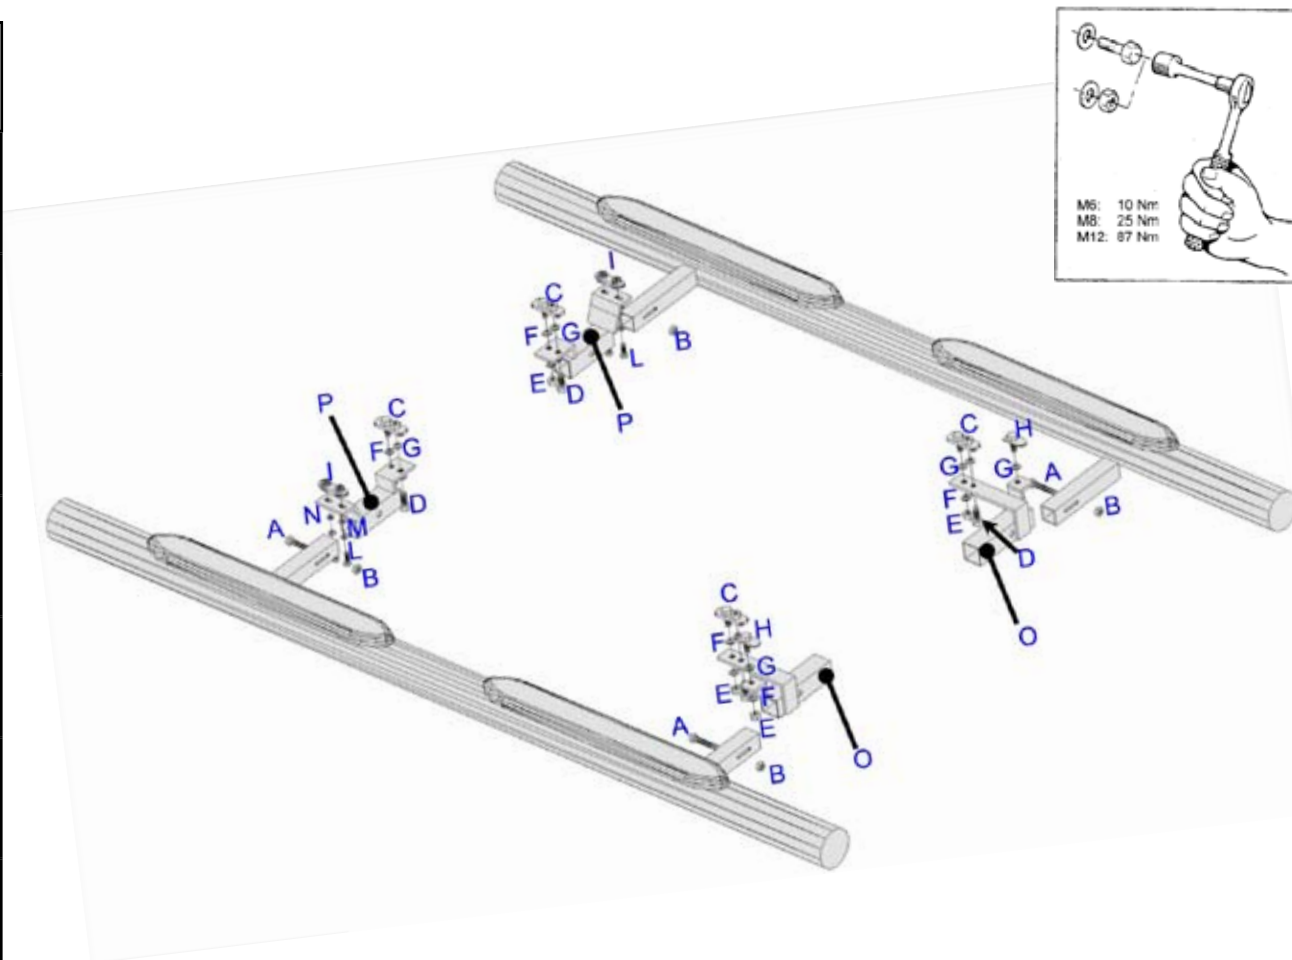

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic protections (one per side) located in the lower side of the vehicle as shown in picture 1.
2. Remove the n.2 plastic caps and insert G and H in the holes freed (pictures 2 and 3).
3. Fit O on G and H using D,E,F,G as shown in pictures 4 and 5.

REAR SIDE

4. Remove the n.4 plastic caps (two per side) shown in picture 6.
5. Insert I and C as shown in picture 7.
6. Fit P on I and C using L,M,N and D,E,F,G.
7. Tighten all the set of bolts

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere le protezioni in plastica (una per lato) presenti nella parte inferiore della vettura (foto 1).
2. Rimuovere i 2 tappi in plastica e inserire G e H nei fori appena liberati (foto 2 e 3).
3. Fissare il supporto O su G e H utilizzando D,E,F,G come indicato in foto 4 e 5.

PARTE POSTERIORE


4. Rimuovere i n.4 tappi in plastica (due per lato) indicati nella foto 6.
5. Inserire I e C come indicato in foto 7 e 8.
6. Montare i supporti P su I e C utilizzando L,M,N e D,E,F,G.
7. Serrare tutta la bulloneria

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les protections en plastique (un pour côté) présentes sur la côté inférieure de la voiture (photo 1).
2. Enlever les n.2 bouchons en plastique et insérer G et H dans les trous libérés (photos 2 et 3).
3. Monter O sur G et H en utilisant D,E,F,G comme indiqué dans les photos 4 et 5.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever les n.4 bouchons en plastique (2 pour côté) indiqués dans la photo 6.
5. Insérer I et C comme indiqué dans les photos 7 et 8.
6. Monter P sur I et C en utilisant L,M,N et D,E,F,G.
7. Serrer toute la boulonnerie.

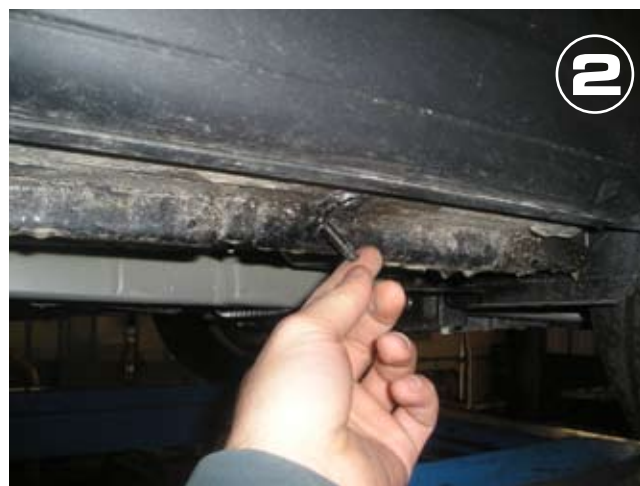



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/12/08	GP/233/IX GPO/233/IX DSP/233/IX	VOLKSWAGEN TIGUAN 2007



Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**