



MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2 TDI 3-5P/DOORS 00/02

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES	
2	TE 8 x 60 x fissare BOCCOLE 106 Bolts to fix bushes 106
1	TE 8 x 20 x fissare staffa FM/106/D bolts to fix bracket FM/106/D
1	TE 8 x 35 x fissare staffa FM/106/S bolts to fix bracket FM/106/S
2	TBCEI 8 x 20 – BOLT
2	M8 AUTOB. – NUT
2	BOCCOLE 106 – BUSHES 106
1	BOCCOLA AR-1 – BUSHES AR-1

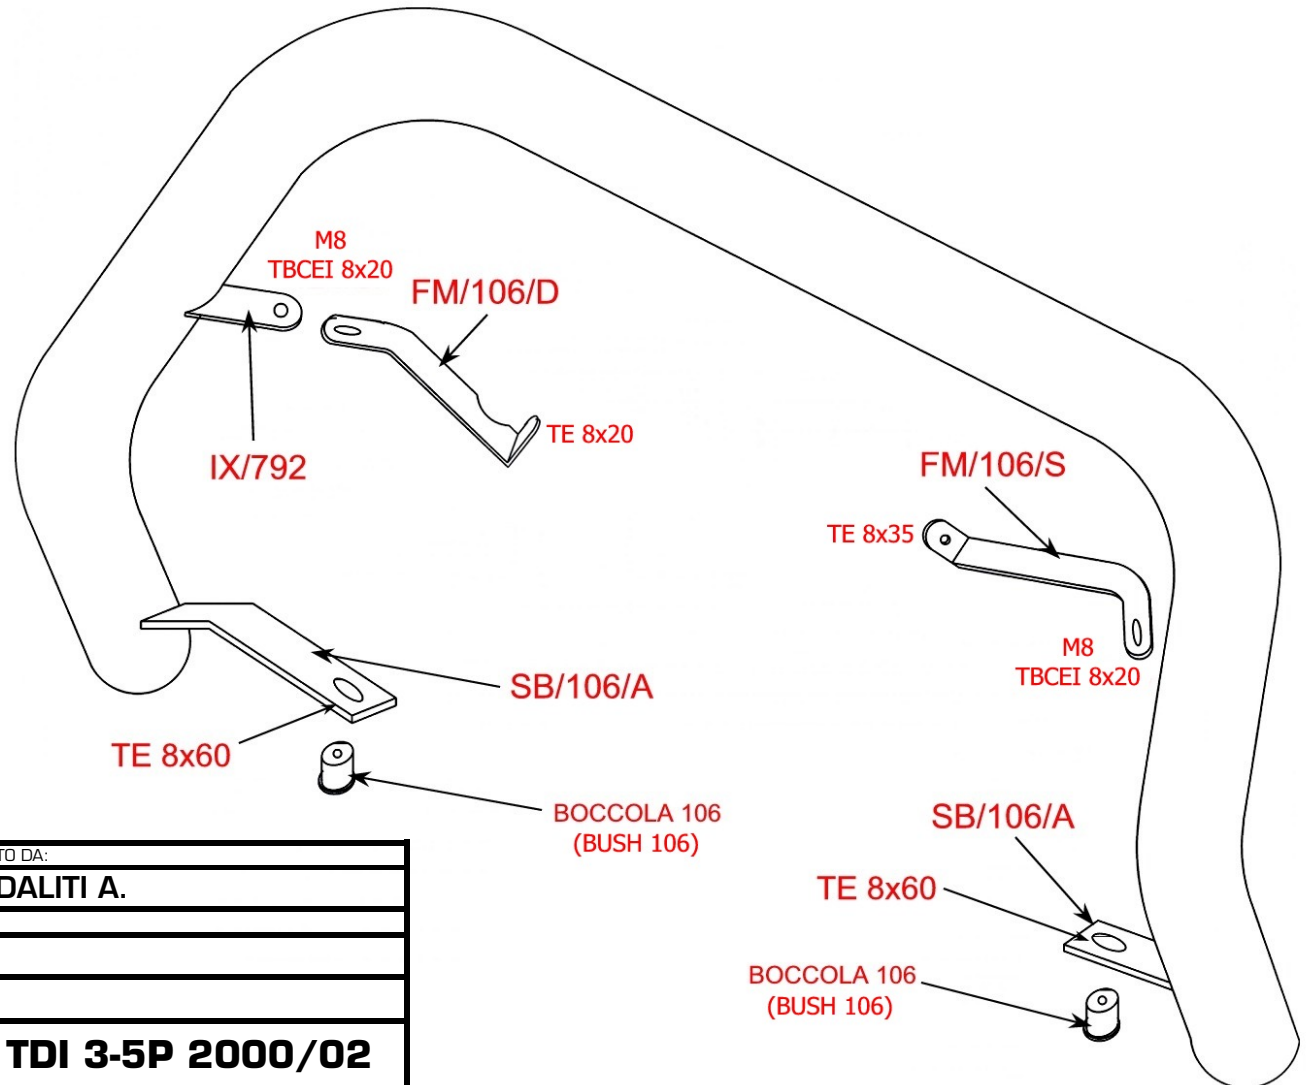

	DATA	REALIZZATO DA:
	25/07/03	MANDALITI A.
CONTROLLATO E APPROVATO DA		
GALLO CLAUDIO		
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR – SUPER BAR	
ARTICOLO: ITEM:	SB/106/IX Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version	

MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2 TDI 3-5P/DOORS 00/02



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381

Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

FITTING INSTRUCTIONS


1. REMOVE THE CAR BUMPER.
2. MOUNT BRACKETS FM/106.
3. TO MOUNT THE BRACKET FM/106/D ON THE RIGHT HAND SIDE USE 1 TE 8x20 TO INSERT IN THE THREADED HOLE EXISTING IN THE RADIATOR CROSS MEMBER.
4. TO MOUNT THE BRACKET ON THE LEFT HAND SIDE: LOOSEN THE SCREW ON THE SIDE OPPOSITE TO THE PREVIOUS HOLE.
MOUNT BRACKET FM/106/S WITH BOLT TE 8x35.
5. FIT THE BUMPER AGAIN BY TIGHTENING THE REAR SCREWS ONLY.
6. INSERT THE PAWLS IN THE EXISTING SEATS ON THE BUMPER. MOUNT SUPER BAR BY MEANS OF THE 2 SCREWS TE 8x60 SUPPLIED IN THE ASSEMBLY KIT.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE IL PARACOLPI DELLA MACCHINA.
2. MONTARE LE STAFFE FM/106.
3. PER MONTARE LA STAFFA FM/106/D PARTE DESTRA UTILIZZARE N°1 TE 8x20 DA INSERIRE NEL FORO FILETTATO GIA' PREESISTENTE NELLA TRAVERSA DEL RADIATORE.
4. PARTE SINISTRA
SVITARE LA VITE SITUATA NELLA PARTE OPPOSTA AL FORO PRECEDENTE. MONTARE STAFFA FM/106/S
UTILIZZANDO IL BULLONE TE 8x35.
5. RIMONTARE IL PARACOLPI SERRANDO SOLAMENTE LE VITI POSTERIORI.
6. INSERENDO I NOTTOLINI NELLE APPOSITE SEDI PREESISTENTI SUL PARACOLPI, MONTARE IL SUPER BAR UTILIZZANDO LE DUE VITITE 8x60 FORNITI IN DOTAZIONE NEL KIT DI MONTAGGIO.



	DATA	REALIZZATO DA:
	25/07/03	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR - SUPER BAR	
	MITSUBISHI PAJERO 2.5/3.2 TDI 3-5P 2000/02	
ARTICOLO: ITEM:	SB/106/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version