


NISSAN X-TRAIL 2.0

BENZ./PETROL 2.2 TDI 01/03

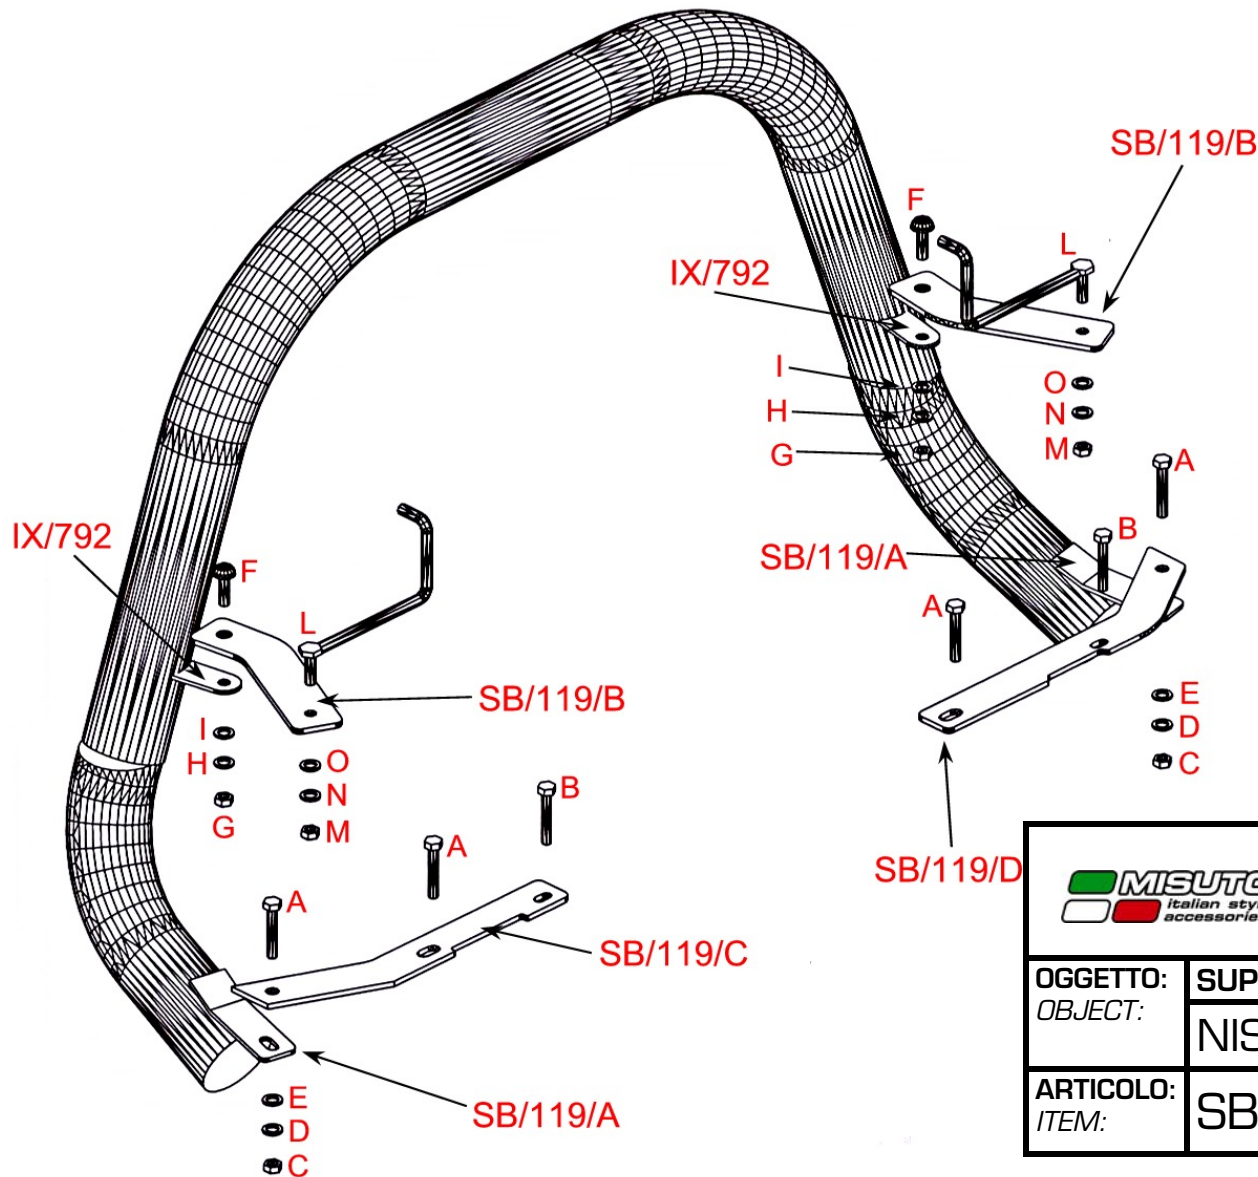

MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
 Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
 Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com



BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES		
4	TE 8x20 - BOLT	A
2	TE 6x20 - BOLT	B
2	M8 - NUT	C
2	ROND Ø8 - WASHER	D
2	GROW Ø8	E

2	TBCEI 8x20 - BOLT	F
2	M8 - NUT	G
2	ROND Ø8	H
2	GROW Ø8	I
2	TE 6x20 con filo saldato - BOLT	L
2	M6 - NUT	M
2	GROW Ø6	N
2	ROND Ø6 - WASHER	O

	DATA	REALIZZATO DA:
	25/07/03	MANDALITI A.
CONTROLLATO E APPROVATO DA		
GALLO CLAUDIO		
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR - SUPER BAR	
ARTICOLO: ITEM:	NISSAN X-TRAIL	
	SB/119/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version

NISSAN X-TRAIL 2.0 BENZ./PETROL 2.2 TDI 01/03

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- 1) Svitare la bulloneria del paracolpi in plastica situato sotto il paraurti della vettura e posizionare:
 - la staffa SB/119/C nella parte
 - la staffa SB/119/D nella parte
 interponendole tra il paracolpi in plastica ed il telaio
 - serrare le viti.
- 2) Infilare nei 2 fori già preesistenti situati nella traversa della mascherina i bulloni TE 6x20 con tondino saldato, passando per il foro situato nel lato interno (verso il radiatore).
- 3) Avvitare le staffe SB/119/B in dotazione al kit di montaggio ai n° 2 TE 6x20 precedentemente montati.
- 4) Posizionare il SUPER BAR in corrispondenza dei fori esistenti sulle staffe in dotazione.
- 5) Serrare il SUPER BAR utilizzando la bulloneria in dotazione nel kit.



FITTING INSTRUCTIONS

1. UNSCREW THE BOLTS AND NUTS ON THE PLASTIC BUFFER MOUNTED UNDER THE CAR BUMPER AND INSERT:
 - THE SB/119/C BRACKET IN THE RELEVANT PART
 - THE SB/119/D BRACKET IN THE RELEVANT PART
 BETWEEN THE PLASTIC BUFFER AND THE FRAME
 - TIGHTEN THE SCREWS.
2. INSERT THE TE 6x20 BOLTS WITH WELDED RODS INTO THE 2 EXISTING HOLES ON THE BAR OF THE GRILLE, THROUGH THE INSIDE HOLE (TOWARDS THE RADIATOR)
3. SCREW THE M/119/B BRACKETS SUPPLIED IN THE ASSEMBLY KIT TO N° 2 TE 6x20 THAT YOU HAVE JUST MOUNTED.
4. POSITION THE SUPER BAR BY MATCHING IT WITH THE EXISTING HOLES ON THE BRACKETS SUPPLIED IN THE KIT.
5. TIGHTEN THE SUPER BAR USING THE BOLTS AND NUTS SUPPLIED IN THE KIT.



	DATA	REALIZZATO DA:
	25/07/03	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO:	MEDIUM BAR - MEDIUM BAR	
OBJECT:	NISSAN X-TRAIL	
ARTICOLO:	SB/119/IX	Versione acciaio INOX AISI 304
ITEM:		Stainless Steel AISI 304 version



PARACOLPI/ PLASTIC BUFFER