# LAND ROVER FREELANDER 2-4P/DOORS 01/03

MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
Web Site: http://www.misutonida.com - E-mail: misutonida@misutonida.com

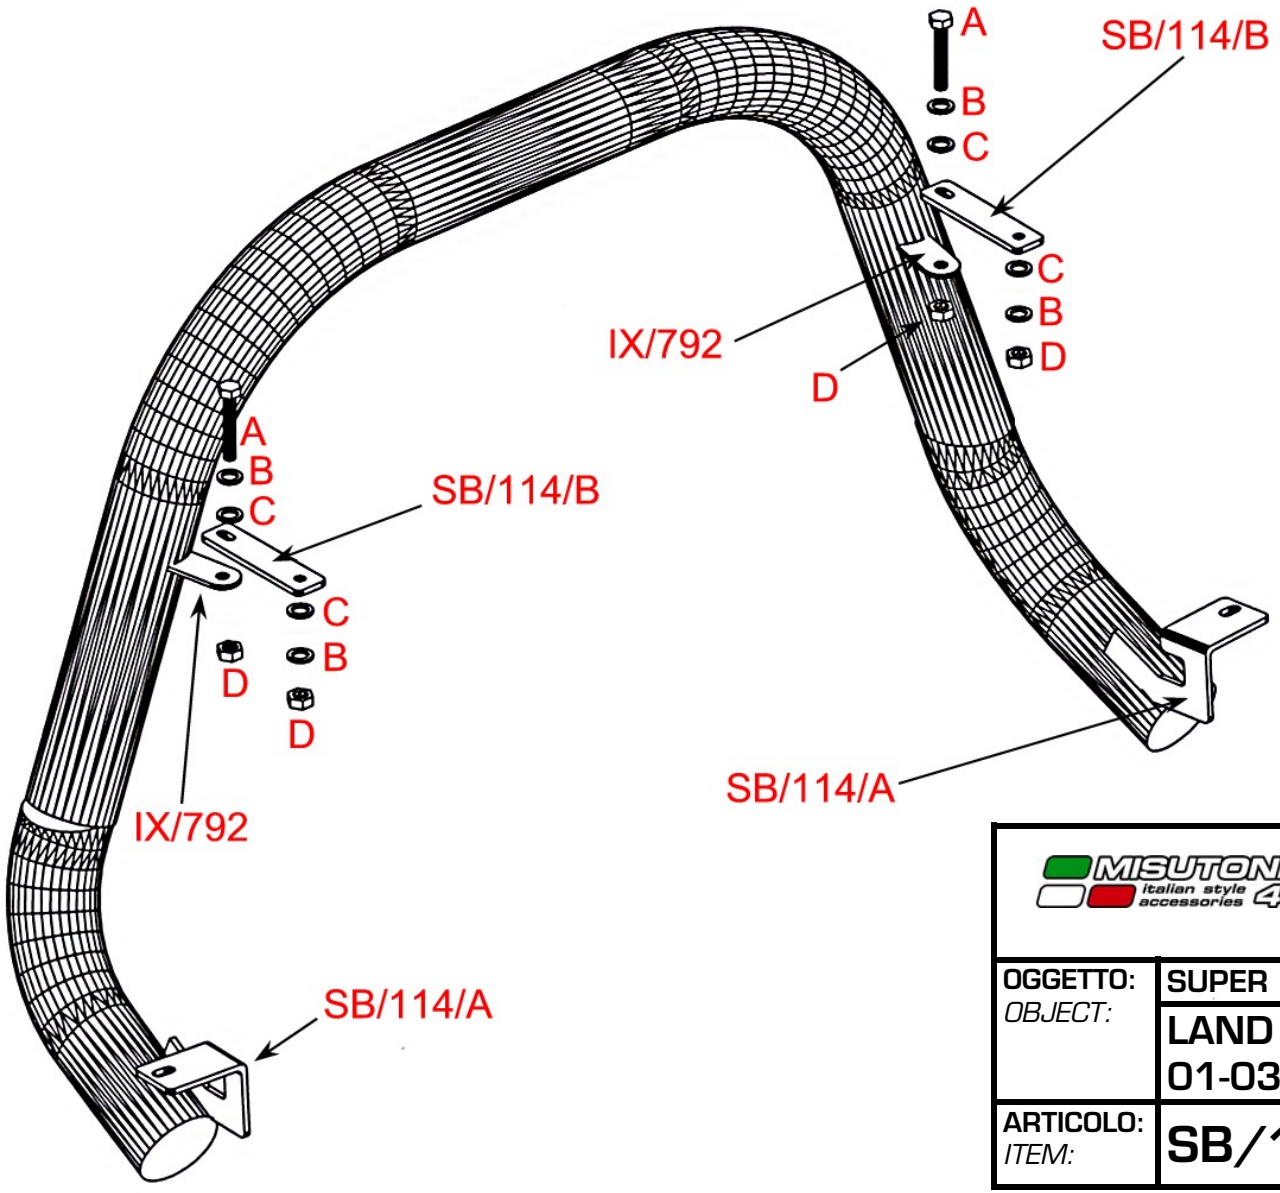


| BULLONERIA ED ACCESSORI *BOLT AND ACCESSORIES* | | |
|---|---|---|
| **2** | TONDINI M8 – *RODS M8* | |
| **2** | TBCEI 8x20 – *BOLT* | A |
| **4** | ROND Ø8 | B |
| **4** | GROW Ø8 | C |
| **4** | M8 – *NUT* | D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DATA | REALIZZATO DA: | |
| | 25/07/03 | MANDALITI A. | |
| | CONTROLLATO E APPROVATO DA | | |
| | GALLO CLAUDIO | | |
| **OGGETTO:** *OBJECT:* | **SUPER BAR** – *SUPER BAR* | | |
| | **LAND ROVER FREELANDER 2-4P/DOORS 01-03** | | |
| **ARTICOLO:** *ITEM:* | **SB/114/IX** | **Versione acciaio INOX AISI 304** *Stainless Steel AISI 304 version* | |

# LAND ROVER FREELANDER 2-4P/DOORS 01/03

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SFILARE IL RIVETTO IN PLASTICA (FOTO 1)
2. INSERIRE IL TONDINO FILETTATO (FOTO 2)
3. AVVITARE LA STAFFA SB/114/B IN DOTAZIONE NEL KIT (FOTO 3)

## FITTING INSTRUCTIONS

1. UNTHREAD THE PLASTIC RIVET (PICTURE 1)
2. INSERT THE THREADED ROD (PICTURE 2)
3. SCREW THE SB/114/B BRACKET SUPPLIED IN THE KIT (PICTURE 3)

**1**

**2**

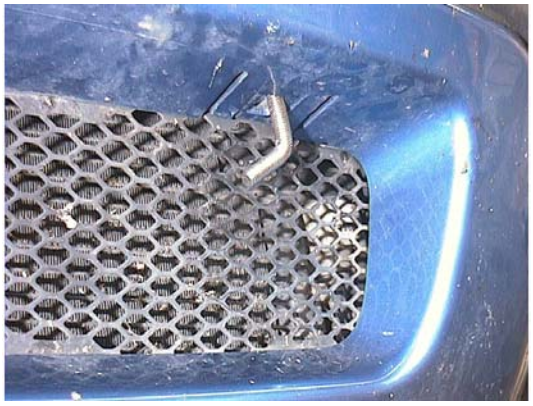

**3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MISUTONIDA italian style accessories 4x4 | DATA: 25/07/03 | REALIZZATO DA: MANDALITI A. | |
| | CONTROLLATO E APPROVATO DA: GALLO CLAUDIO | | |
| **OGGETTO:** *OBJECT:* | **SUPER BAR** – *SUPER BAR* | | |
| | **LAND ROVER FREELANDER 2-4P 01-03** | | |
| **ARTICOLO:** *ITEM:* | **SB/114/IX** | **Versione acciaio INOX AISI 304** *Stainless Steel AISI 304 version* | |